



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR A COLOR DE 21”
PANTALLA PLANA
CTV-2640**

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN	4
CONTROL REMOTO	6
CONEXIONES	7
ENERGÍA ELÉCTRICA	7
ANTENA EXTERNA O CABLE	7
SISTEMA DE AUDIO EXTERNO	8
DISPOSITIVOS DE AUDIO Y VIDEO EXTERNOS	9
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	10
ENCENDER Y APAGAR EL TELEVISOR	10
MENÚ	10
SINTONÍA AUTOMÁTICA	10
CANALES	10
VOLUMEN	10
TEMPORIZADOR	10
MODO DE IMAGEN	10
CALENDARIO	11
JUEGO	11
CONTROL PATERNO	11
INFORMACIÓN EN PANTALLA (OSD)	12
IMAGEN	12
SONIDO	12
SINTONIZACIÓN	13
FUNCIÓN	13
CAUSAS DE INTERFERENCIA	13
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14
ESPECIFICACIONES	14

	<p>PRECAUCIÓN</p> <p>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</p>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su televisor por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el televisor cerca de fuentes de agua ni permita que sea salpicado por líquidos.
- No coloque objetos con agua o líquidos sobre la unidad, como por ejemplo, un florero.
- Cuando instale el televisor, asegúrese que se mantiene suficiente espacio alrededor de él para permitir la ventilación.
- No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, etc.
- El enchufe del cable de poder viene con una tercera pata para el polo a tierra. No corte esta pata para adaptar al tomacorriente. Lo correcto es hacer que la corriente eléctrica tenga polo a tierra. Consulte a un electricista para que ayude con esto en caso de ser necesario.
- Coloque el cable de tal forma que no constituya un obstáculo al caminar.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Utilice la base o soporte especificado por el fabricante.
- Al trasladar la unidad tome las debidas precauciones.
- Limpie la unidad con una prenda seca.
- Desconecte la unidad en caso de que haya tormentas eléctricas y cuando no lo vaya a utilizar por un tiempo prolongado.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita todo mantenimiento o reparación a personal de servicio técnico calificado.

DESCRIPCIÓN

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Presione este botón en el panel frontal del TV para encender o apagar la unidad. Para apagar el televisor por periodos breves, puede utilizar mejor el mismo botón pero en control remoto, de esta forma entra al modo de standby. Para encenderlo de nuevo, presione este mismo botón, los botones numéricos o los botones para cambiar de canal en el control remoto. Si desea apagarlo por periodos más largos, recomendamos entonces apagarlo directamente del televisor.

2. INDICADOR DE ENCENDIDO

Este indicador LED muestra cuando el televisor está apagado y cuando está encendido. Al apagar el televisor el bombillito se enciende de color rojo, al igual que cuando está en modo de standby. Al estar encendido no se prende

3. SENSOR REMOTO

Este punto es el que recibe la señal del control remoto. Apunte el control en esta dirección para que el televisor reciba las órdenes.

4. SELECTOR TV/AV

Elija con este botón la función de televisor o de audio y video.

5. MENÚ



Presione este botón para entrar al menú en pantalla.

6. VOLUMEN +/-

Utilice estos botones para aumentar o disminuir el volumen. También se utilizan en la función de menú para incrementar o reducir los niveles de otras funciones.


7. CANAL +/-

Utilice estos botones para cambiar de canal. También se utilizan en la función de menú para moverse a través de las diferentes opciones.

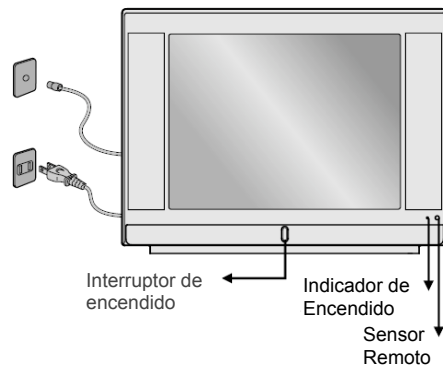


8. PANEL LATERAL DE A/V

Conecte los cables correspondientes en estos conectores de entrada de audio y video.

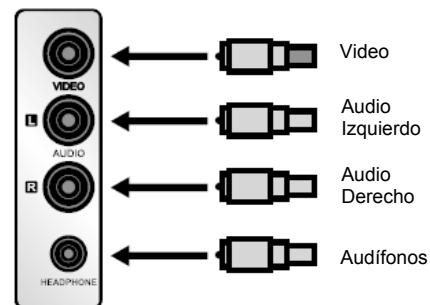

9. PANEL POSTERIOR DE A/V

Conecte los cables correspondientes en estos conectores de entrada y salida de audio y video al igual que la antena.

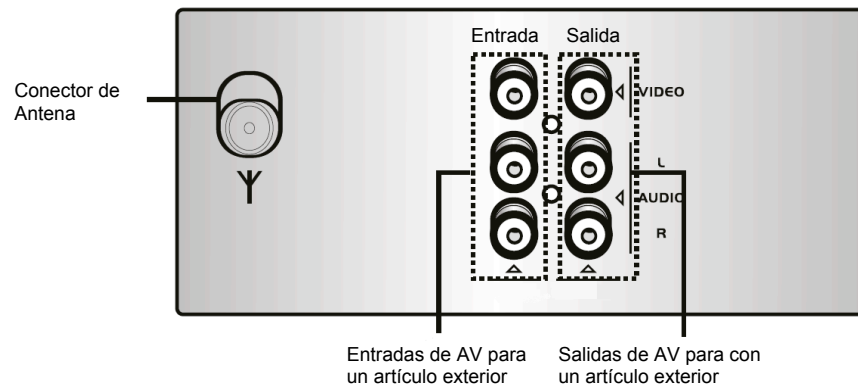

CONTROL REMOTO

MUTE (SILENCIADOR)

Apaga el sonido. Presiónelo de nuevo para restaurarlo.

ON/OFF

Enciende y apaga la unidad para entrar a modo standby.

BOTONES NUMÉRICOS

Selecione el canal que necesite con estos botones.

DISPLAY (VISUALIZAR)

Muestra el canal que está en curso. Presiónelo de nuevo para eliminar la información en pantalla.

PRE CH (CANAL ANTERIOR)

Presione este botón para ir al canal anterior.

SLEEP (TEMPORIZADOR) Use esta función para ajustar el tiempo de apagado.

BROWSE (BUSCAR) Con esta botón se buscan los canales disponibles de acuerdo con la señal.

PICTURE (IMAGEN) Elija uno de los modos de imagen disponibles.

CLEAR (LIMPIAR) Presiónelo para retirar de la pantalla el menú o cualquier información que aparezca.

TV/AV Cambia entre estas dos funciones.

CH+ CH- Cambie de canal hacia delante o hacia atrás.


VOL + VOL- Ajuste el volumen según necesite.

CSYS (SISTEMA DE COLOR) Elija el sistema de color: AUTO, PAL M, PAL N, N 3.58, N 4.43 (este último para modo AV).

CALENDAR (CALENDARIO) Muestra el calendario y lo retira de la pantalla.

GAME (JUEGO) Entra o sale del menú de juego.

- El control remoto utiliza 2 baterías AAA.

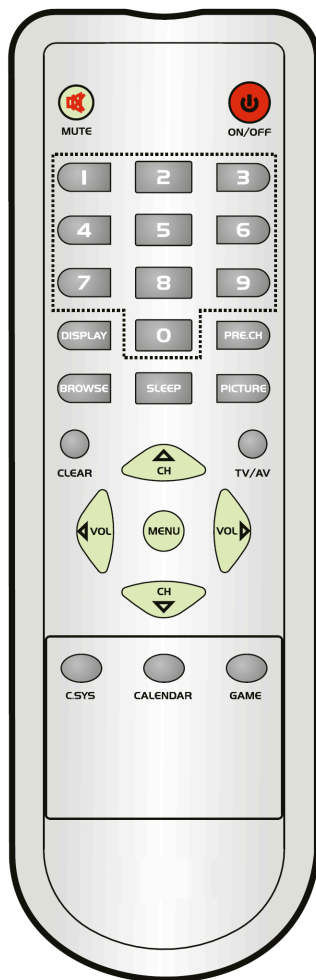

CONEXIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA


Utilice el cable de energía AC y conéctelo al tomacorriente. Tenga en cuenta el voltaje del televisor y del área donde la va a conectar ya que estos deben ser iguales. Este cable cuenta con una tercera pata en el enchufe que constituye el polo a tierra. No intente cortar esta para encajar el enchufe en el tomacorriente. Asegúrese que el polo a tierra esté instalado. De lo contrario, comuníquese con un electricista para que reciba ayuda en cuanto a la instalación.

Si de alguna forma se produce una descarga estática al usted tocar el televisor y éste deja de funcionar, desconecte el cable de poder, espere unos segundos y conéctelo de nuevo. Ahora debe funcionar normalmente.

ANTENA EXTERNA O CABLE


Conecte una antena de 75 ohm en el conector correspondiente en la parte posterior del televisor y el otro extremo a la conexión de televisión por cable, o a una antena externa VHF/UHF.

Si utiliza un alimentador de 300 ohm, entonces debe también utilizar un convertidor de 300/75 ohm y colocarlo en el conector de antena del televisor. Recomendamos utilizar un cable de 75 ohm para evitar la interferencia causada por frecuencias de radio.

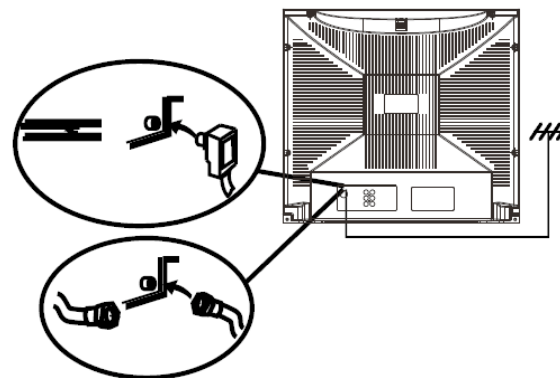


SISTEMA DE AUDIO EXTERNO

Conecte el cable blanco (canal izquierdo) y el cable rojo (canal derecho) a la parte posterior del televisor en los conectores de salida de audio, y los otros extremos en la unidad que va a servir como unidad externa, por ejemplo, un equipo de sonido.

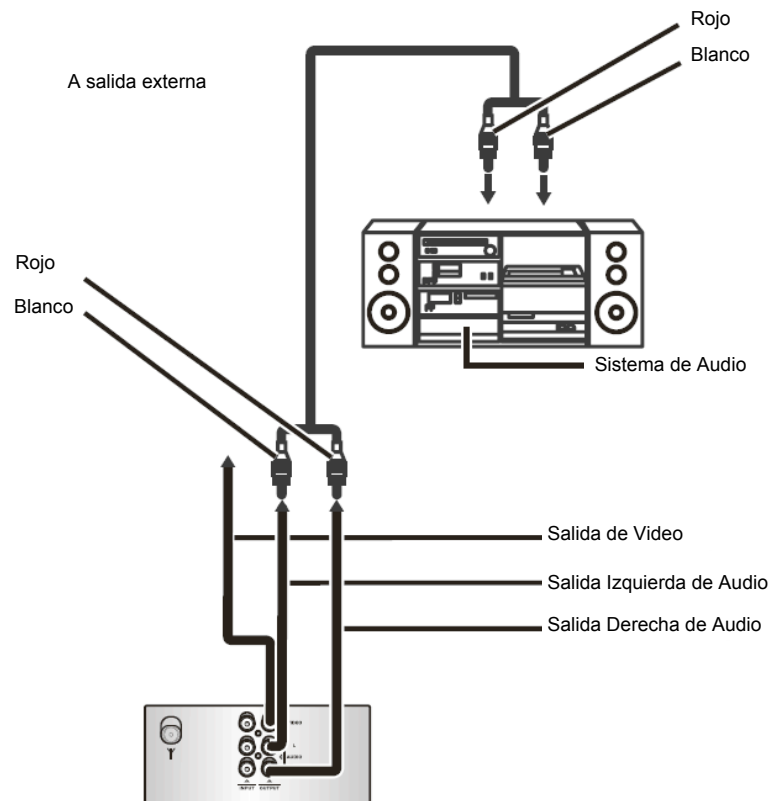

DISPOSITIVOS DE AUDIO Y VIDEO EXTERNOS

Puede conectar un reproductor de DVD, VCR, consola de videojuegos, cámara de video y sistema estéreo al televisor para disfrutar de mayor calidad en imagen y audio.

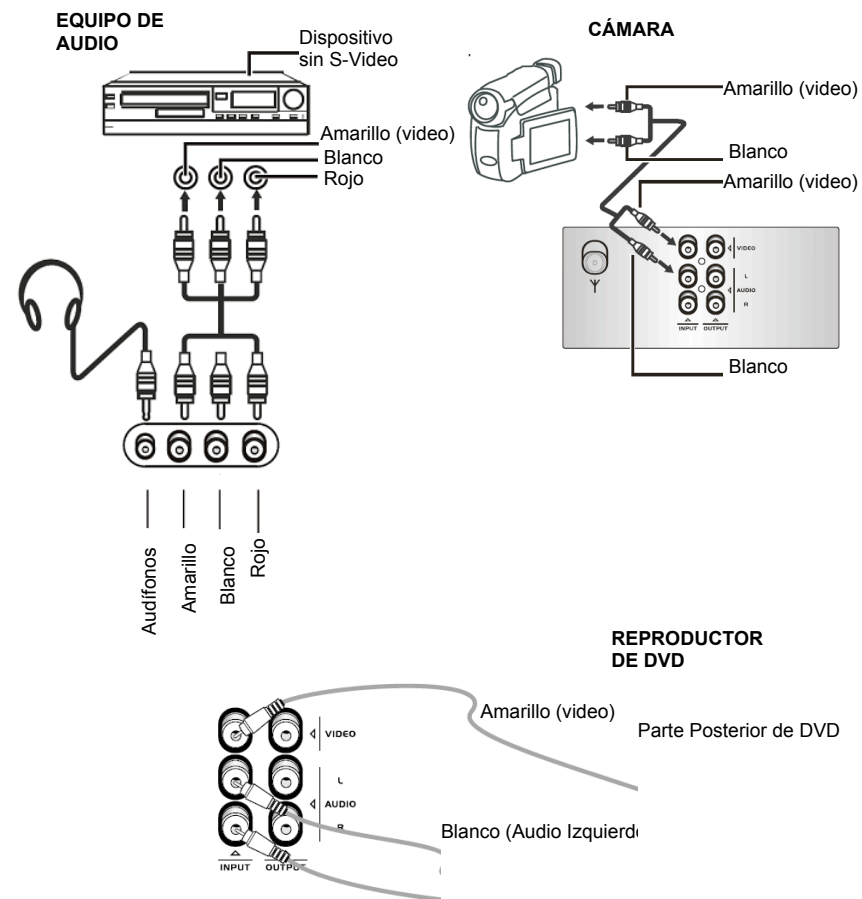

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER Y APAGAR EL TELEVISOR

Conecte el cable de poder al tomacorriente y presione el interruptor de encendido. El indicador LED se apaga al encender el televisor y cambia a color rojo cuando está en modo de standby. Cuando el televisor active el protector de pantalla (fondo azul) entra en modo de standby después de 5 minutos.

MENÚ

1. Para navegar a través del menú, haga lo siguiente:
2. Presione el botón de menú para activar los menús en pantalla.
3. Presione de nuevo este botón varias veces para seleccionar uno de los menús disponibles.
4. Utilice los botones de canal +/- para moverse a través de los ítems.
5. Utilice los botones de volumen +/- para entrar a las funciones.

SINTONÍA AUTOMÁTICA

1. Presione el botón de menú para activar los menús en pantalla.
2. Ubique el submenú Tuning (sintonización).
3. En este submenú seleccione la opción Auto Search (Búsqueda Automática).
4. Presione los botones de volumen para comenzar el proceso. El televisor buscará todos los canales disponibles de acuerdo con la señal. Esto puede tardar algunos minutos.
5. Presione de nuevo menú para detener el proceso y regresar al menú de sintonización.

CANALES

Para cambiar de canal utilice los botones de canal +/- en el control remoto o en la unidad. Para introducir un número de dos dígitos, presione los números correspondientes; el cambio de canal se hará después de 1.5 segundos. Por ejemplo, si desea ir al canal 12, presione el 1 y el 2, después de 1.5 segundos irá a este canal. Por el contrario, si antepone al 12 el número 0, este irá directamente.

VOLUMEN

Para aumentar o disminuir el volumen utilice los botones de volumen +/- en el control remoto o en la unidad.

TEMPORIZADOR

1. Presione el botón Sleep en el control remoto. La unidad mostrará el tiempo de 120 minutos, 90 minutos o apagado. Elija uno de estos para ajustar el momento de apagado.
2. Para cancelar la función presione de nuevo el botón de Sleep y elija la opción de apagado.

MODO DE IMAGEN

1. Presione el botón Picture en el control remoto.
2. Seleccione una de las opciones de imagen disponibles: Estándar, Dinámico, Moderado o Memoria. En este último, memoria, usted puede hacer sus propios ajustes de imagen.


CALENDARIO

1. Presione el botón Calendar para entrar a esta función.
2. Utilice los botones de canal +/- para moverse a través del año, mes y día, y con los botones de volumen +/- ajuste las cifras. El rango del calendario está entre Enero 1 de 1900 y Diciembre 31 de 2049.
3. Presione de nuevo este botón para salir de la función.

8/MAY/2003						
SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUEGO

El televisor trae un juego incorporado. Presione este botón para comenzar. El juego consiste en colocar fichas negras y blancas en un tablero de manera alterna con el televisor. Al colocar una ficha, ya sea blanca o negra, entre otras del mismo color, estas fichas se retiran y se ganan. Cuando un jugador obtiene todas las fichas, o llena todos los espacios, el juego termina. Si se obtienen más fichas que el televisor, usted gana. Utilice los botones de canal +/- y volumen +/- para moverse en todas las direcciones. Presione el botón de menú para confirmar el movimiento. Para salir, presione de nuevo este botón.

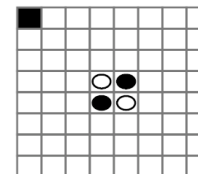

CONTROL PATERNO

1. Presione el botón de menú y seleccione el submenú de Función.
2. Elija la opción de V-Chip.
3. Introduzca la clave de 4 dígitos. La clave de fábrica es 0358.
4. Elija la opción MPAA y con los botones de volumen elija la censura que desea bloquear. Se bloqueará la censura que elija y las que estén por encima de ella.

Estos son las censuras:

- N/R.** Sin censura.
- G.** General. Apropiaada para niños.
- PG.** Guía paterna sugerida.
- PG-13.** Guía paterna. Contenido no apropiado para menores de 13 años.
- R.** Restringida. Contenido no apto para menores de 17 años sin la supervisión de adultos.
- NC-17.** Contenido no apto para menores de 17 años.
- X.** Sólo adultos.

5. Ahora seleccione TVPG Setting (Configuración de TVPG).
6. Seleccione los ítems de censura. Esta censura sólo se activa con la opción Rating ON.

Estas son las opciones:

- TV-Y.** Para niños.
- TV-Y7.** Para niños mayores de 7 años.
- TV-G.** Audiencia general.
- TV-PG.** Guía paterna sugerida.
- TV-14.** Guía paterna estricta.
- TV-MA.** Audiencia madura.

7. Ahora seleccione el CONTENT (Contenido). De esta forma puede bloquear programas con cierto tipo de contenido. Esta función se activa con la opción Content ON.




Estas son las opciones:

- D. Contenido sexual explícito.
- FV. Violencia de fantasía.
- L. Lenguaje adulto.
- S. Situaciones sexuales.
- V. Violencia.

INFORMACIÓN EN PANTALLA (OSD)

Esta es la descripción general del menú de configuración general que aparece en pantalla al presionar le botón de menú.

IMAGEN

			01
PICTURE			
✱ BRIGHTNESS	14		
CONTRAST	48		
COLOR	52		
SHARPNESS	29		
TINT	00		
COLOR TEMP	NORMAL		

BRILLO

Aumenta o disminuye el brillo de la imagen.

CONTRASTE

Aumenta o disminuye los niveles de blanco y negro.

COLOR

Ajusta el color general de la imagen.

NITIDEZ

Ajuste para lograr imágenes más nítidas.




TINTE

Incrementa el nivel de color en relación al verde y al rojo para los tonos de la piel. Esta función sólo se activa bajo el sistema de color NTSC.

TEMPERATURA DE COLOR

Elija una de estas opciones: Normal, Cálido, Frio.




SONIDO

			01
SOUND			
✱ VOLUME	63		

VOLUMEN

Aumenta o disminuye el nivel de volumen (rango entre 00 y 63).

SINTONIZACIÓN

			01
TUNING			
✱ CHANNEL	8		
DELETE CH	NO		
SOURCE	AIR		
AUTO SEARCH	>>>		

CANAL

Elija el canal al que desea ir con los botones correspondientes.

BORRAR CANAL

Selecione el canal que desea borrar de la lista general.




FUENTE

Elija la fuente de la señal de TV. Seleccione AIR para antena VHF/UHF y CABLE para conexión por cable.

AUTO BÚSQUEDA

Hace una búsqueda de todos los canales disponibles.

FUNCIÓN

			01
FUNCTION			
✱ LANGUAGE	ENGLISH		
SCREEN	SAVER		
COLOR SYSTEM	AUTO		
CHILD LOCK	----		
CCD	OFF		
V-CHIP	>>>		

IDIOMA

Cambia el idioma del menú OSD.

PANTALLA

Elija el fondo de pantalla del TV cuando esté inactivo. Elija Apagado, Azul de Fondo, Protector.

SISTEMA DE COLOR

Elija un sistema de color: AUTO, PAL/M, PAL/N, N 3.58, N 4.43 (Este último no se activa en modo TV, sólo en modo AV).

BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloquea o desbloquea el control paterno. Se debe introducir la clave para activar la función. La clave de fábrica es MUTE + 99.

CCD

Activa la función de subtítulos. Apagado, C1, C2, C3, T1, T2, T3 o T4.

V-CHIP

Active la función V-Chip para bloquear o desbloquear programas.

CAUSAS DE INTERFERENCIA

Este televisor cuenta con alta tecnología para eliminar la interferencia. Sin embargo, la radiación local puede llegar a afectar la imagen. Una buena instalación y una buena antena son las mejores formas de evitar la interferencia. La interferencia puede estar causada por radios de onda corta en las proximidades, equipos diatérmicos, señales débiles de estaciones de TV lejanas, señales reflejadas o incluso la ignición de un automóvil.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para su uso para aprender a resolver problemas simples de operación. Revísela ante cualquier dificultad. Si el problema persiste solicite ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	Conexión inadecuada. Conecte de nuevo.
No hay imagen	Está en un canal sin señal. Verifique y configure los canales con señal.
No hay sonido	El volumen está abajo. Esta con el silenciador activado.
La imagen está oscura	La configuración de la imagen tiene mal ajustado el brillo y contraste. Revise y ajuste.
La imagen no está clara	La antena no está en la posición adecuada. La señal de TV es muy débil.
Se ve una imagen encima	La antena no está en la posición correcta. Un reflejo de otra unidad en otra área.
La imagen está en blanco y negro	La configuración de color no es la adecuada. Verifique y ajuste. La señal es muy débil.

ESPECIFICACIONES

Pantalla	21"
Sistema de Color de TV	PAL M/N, NTSC M
Sistema de Color Video	PAL M/N, N 3.58, N 4.43
Impedancia de la Antena	75 ohm
Canales	181
Rango de Canales	VHF 2-13, UHF-14-69, CATV 1-125
Conectores	Entradas y Salidas de AV
Potencia de Audio	2 Vatios x 2
Voltaje	AC 110/240V – 50/60Hz
Baterías del Control Remoto	2 AAA (3V)
Consumo de Energía	75 Vatios
Dimensiones	599 x 485 x 450 mm
Peso	20 Kg